



BAREITHER + RAISCH
FUNKTECHNIK

Motorola DM1400 Mobilfunkgerät

Download Benutzerhandbuch (en/de/es/fr/it/pl/ru/tr/ar) 3,1 MB
<https://learning.motorolasolutions.com/node/86393/download>



SCAN ME


BAREITHER + RAISCH Funktechnik GmbH & Co. KG
Hertichstrasse 52 | 71229 Leonberg
+49 7152 92890-0 | +49 7152 92890-44
info@bara-funk.de | www.funkprofi.com

Volksbank Magstadt BLZ 603 914 20 | Konto 51 117 010
IBAN DE82 6039 1420 0051 1170 10 | BIC GENODES1MAG
Kreissparkasse Böblingen BLZ 603 501 30 | Konto 51 540 30
IBAN DE55 6035 0130 0005 1540 30 | BIC BBRKDE6B

Ust-Id: DE 318919012 | Amtsgericht Stuttgart HRA 734589
Komplementärin: B+R Verwaltungs-GmbH,
Leonberg | Amtsgericht Stuttgart HRB 765399
Geschäftsführer: Jürgen Raisch, Stefan Raisch, Daniela Wendel

www.Funkprofi.com

Betriebsfunk | Behördenfunk | Objektfunk | Funkgerätevermietung

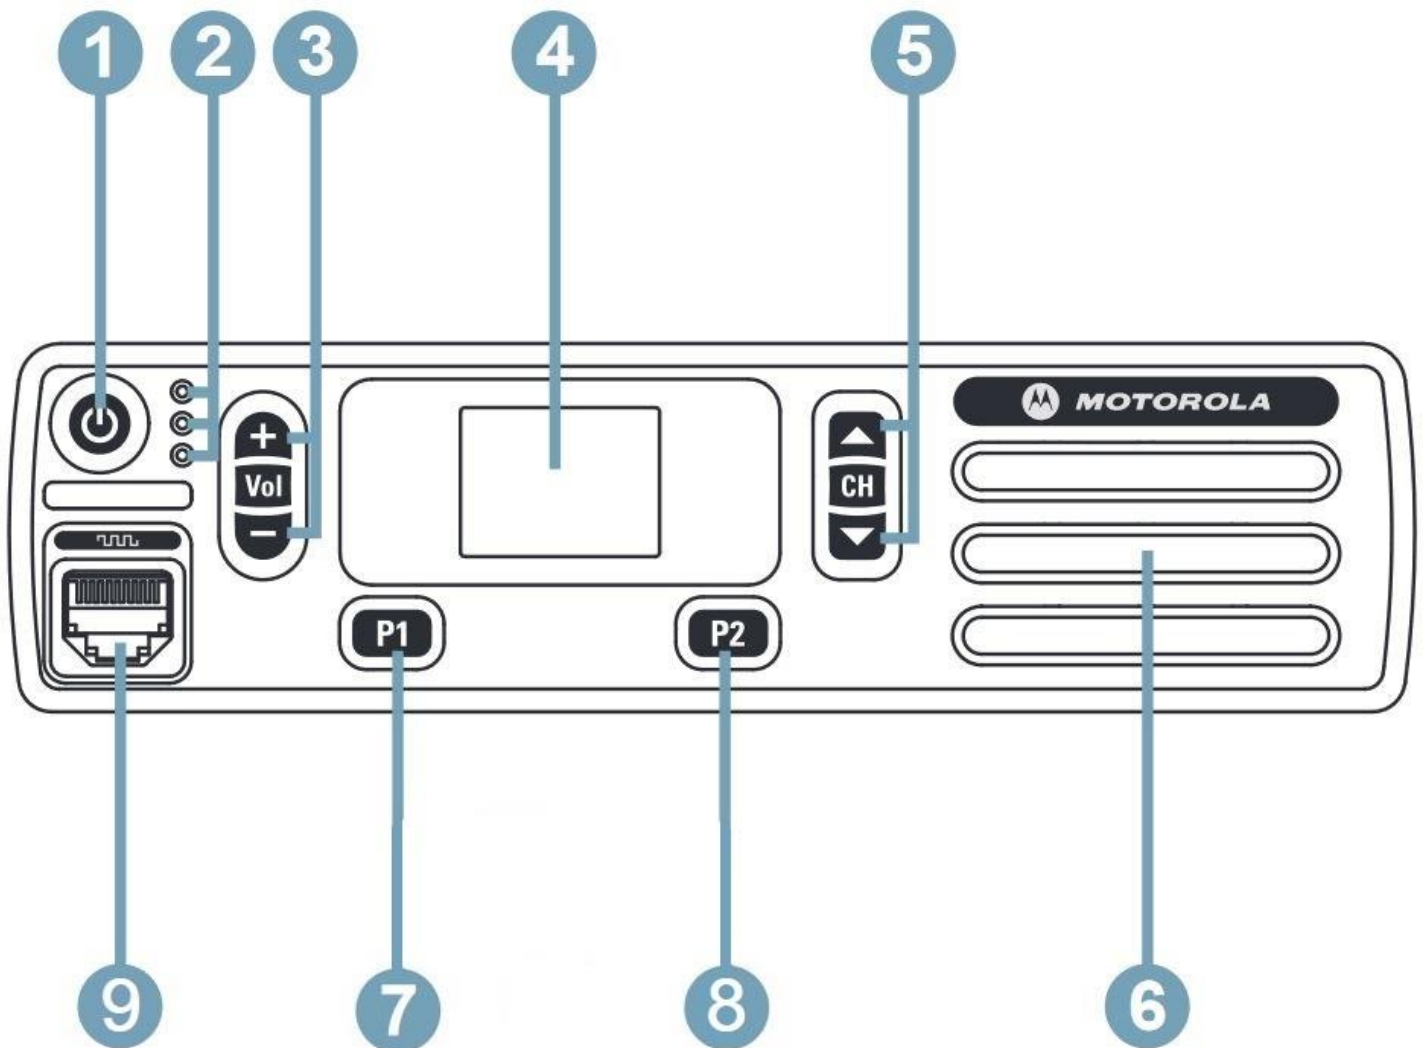



Name	Beschreibung
1 Ein-/Aus-Taste	Ermöglicht das Ein-/Ausschalten des Funkgeräts.
2 LED-Anzeige	Gibt den Betriebsstatus an (Grün=Sendebetrieb, Grün blinken=Empfangsbetrieb, Rot blinken=Scanmodus aktiv).
3 Lauter-/Leiser-Tasten	Ermöglicht die Anpassung der Lautstärke.
4 Anzeige	Zeigt die Nummer des eingestellten Gesprächskanals an.
5 Kanalwahltasten	Ermöglicht die Auswahl eines Kanals.
6 Lautsprecher	Gibt sämtliche Töne und Audio aus, die vom Funkgerät erzeugt werden (z. B. Funktionen wie Tastentöne und Sprache (Audio)).
7 Kanalansage/ Sprachansagen	Kurz Drücken: Ansage der eingestellten Zone und des Kanals. lang Drücken: Sprachansagen Ein-/Ausschalten.
8 Scanmodus	Kurz Drücken: Scanmodus ein/aus.
9 Zubehöranschluss	Ermöglicht die Anbringung eines Lautsprecher-Mikrofons.



BAREITHER + RAISCH
FUNKTECHNIK