



BAREITHER + RAISCH  
FUNKTECHNIK

# Motorola DM4601e Mobilfunkgerät

**Download Benutzerhandbuch** (en/de/es/fr/it/pl/ru/tr/ar) 5,6 MB  
<https://learning.motorolasolutions.com/node/81123/download>



SCAN ME


**BAREITHER + RAISCH Funktechnik GmbH & Co. KG**  
Hertichstrasse 52 | 71229 Leonberg  
+49 7152 92890-0 | +49 7152 92890-44  
info@bara-funk.de | www.funkprofi.com

Volksbank Magstadt BLZ 603 914 20 | Konto 51 117 010  
IBAN DE82 6039 1420 0051 1170 10 | BIC GENODES1MAG  
Kreissparkasse Böblingen BLZ 603 501 30 | Konto 51 540 30  
IBAN DE55 6035 0130 0005 1540 30 | BIC BBRDE66

Ust-Id: DE 318919012 | Amtsgericht Stuttgart HRA 734589  
Komplementärin: B+R Verwaltungs-GmbH,  
Leonberg | Amtsgericht Stuttgart HRB 765399  
Geschäftsführer: Jürgen Raisch, Stefan Raisch, Daniela Wendel

[www.Funkprofi.com](http://www.Funkprofi.com)

Betriebsfunk | Behördenfunk | Objektfunk | Funkgerätevermietung

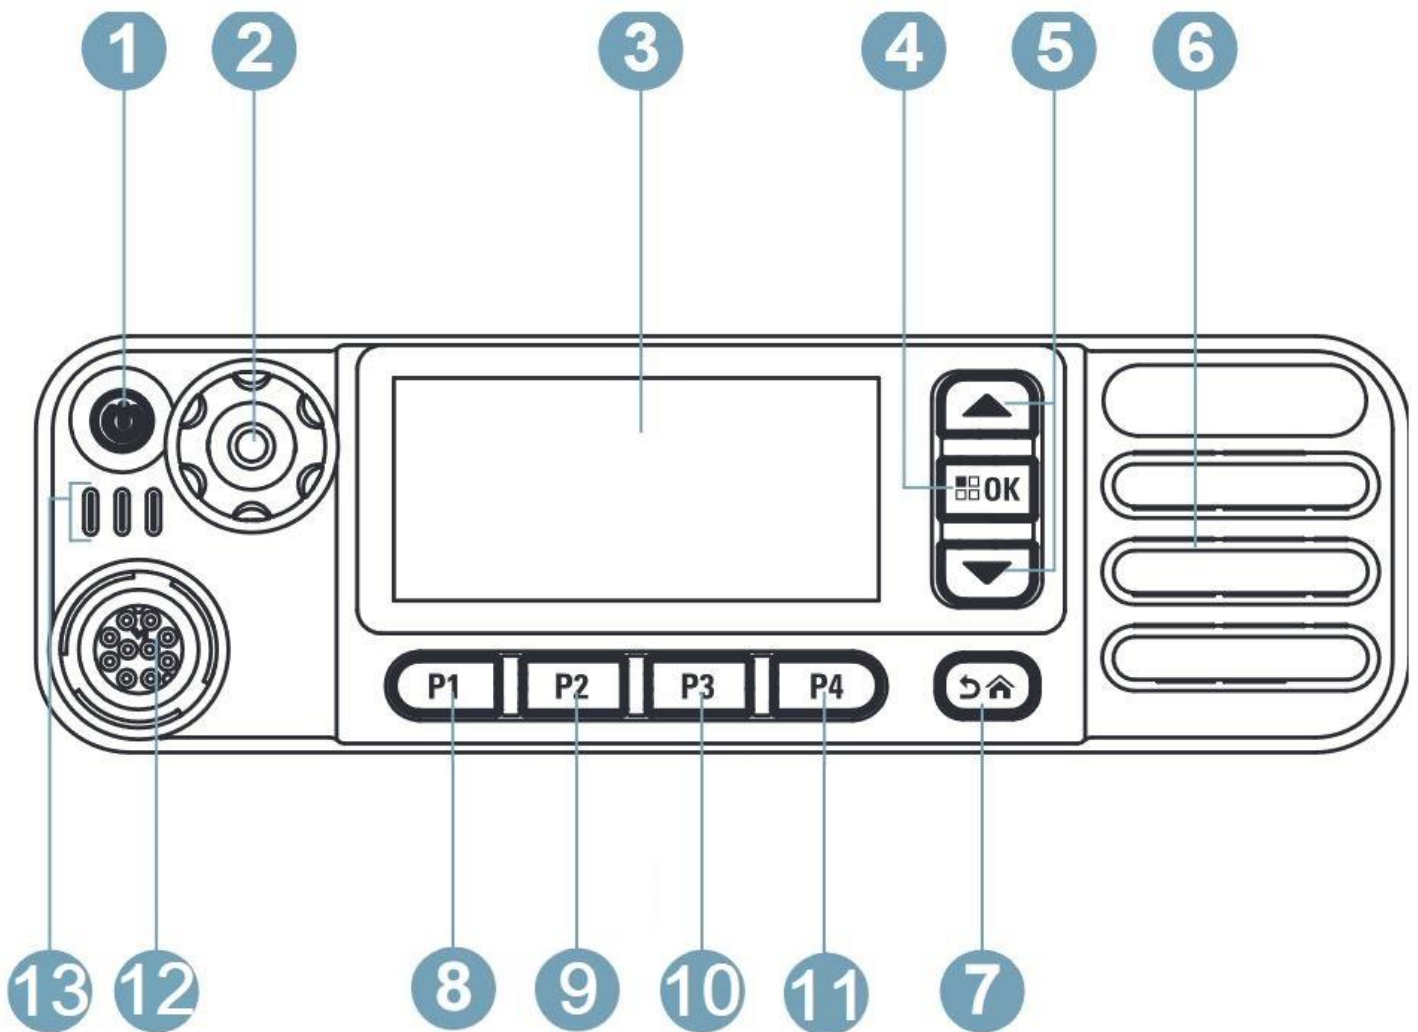



<b>Name</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>1</b> Ein-/Aus-Taste	Ermöglicht das Ein-/Ausschalten des Funkgeräts.
<b>2</b> Lautstärkeregler	Ermöglicht die Anpassung der Lautstärke.
<b>3</b> Display	Das Display des Funkgerätes.
<b>4</b> Taste Menü/OK	Drücken Sie die Taste, um eine Menüfunktion aufzurufen. Mit dieser Taste bestätigen Sie die Auswahl im Menü.
<b>5</b> Kanalwahltasten	Ermöglicht die Auswahl eines Kanals.
<b>6</b> Lautsprecher	Gibt sämtliche Töne und Audio aus, die vom Funkgerät erzeugt werden (z. B. Funktionen wie Tastentöne und Sprache (Audio)).
<b>7</b> Zurück-/Starttaste	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Halten Sie diese Taste gedrückt, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
<b>8</b> Kanalansage/ Sprachansagen	Kurz Drücken: Ansage der eingestellten Zone und des Kanals. lang Drücken: Sprachansagen Ein-/Ausschalten.
<b>9</b> Displayhelligkeit	Kurz Drücken: Ermöglicht die Einstellung der Displayhelligkeit über die Kanalwahltasten (5).
<b>10</b> Tag-/Nachtmodus	Kurz Drücken: Ermöglicht die Umschaltung des Displays zwischen Tag- und Nachtmodus.
<b>11</b> Scanmodus	Kurz Drücken: Scanmodus ein/aus.
<b>12</b> Zubehöranschluss	Ermöglicht die Anbringung eines Lautsprecher-Mikrofons
<b>13</b> LED-Anzeige	Gibt den Betriebsstatus an (Grün=Sendebetrieb, Grün blinken=Empfangsbetrieb, Rot blinken=Scanmodus aktiv).



BAREITHER + RAISCH  
FUNKTECHNIK