



BAREITHER + RAISCH
FUNKTECHNIK

Motorola DP4600e Handfunkgerät

Download Benutzerhandbuch (en/de/es/fr/it/pl/ru/tr/ar) 22,2 MB
<https://learning.motorolasolutions.com/node/40148/download>



SCAN ME


BAREITHER + RAISCH Funktechnik GmbH & Co. KG
Hertichstrasse 52 | 71229 Leonberg
+49 7152 92890-0 | +49 7152 92890-44
info@bara-funk.de | www.funkprofi.com

Volksbank Magstadt BLZ 603 914 20 | Konto 51 117 010
IBAN DE82 6039 1420 0051 1170 10 | BIC GENODES1MAG
Kreissparkasse Böblingen BLZ 603 501 30 | Konto 51 540 30
IBAN DE55 6035 0130 0005 1540 30 | BIC BBRKDE6B

Ust-Id: DE 318919012 | Amtsgericht Stuttgart HRA 734589
Komplementärin: B+R Verwaltungs-GmbH,
Leonberg | Amtsgericht Stuttgart HRB 765399
Geschäftsführer: Jürgen Raisch, Stefan Raisch, Daniela Wendel

www.Funkprofi.com

Betriebsfunk | Behördenfunk | Objektfunk | Funkgerätevermietung

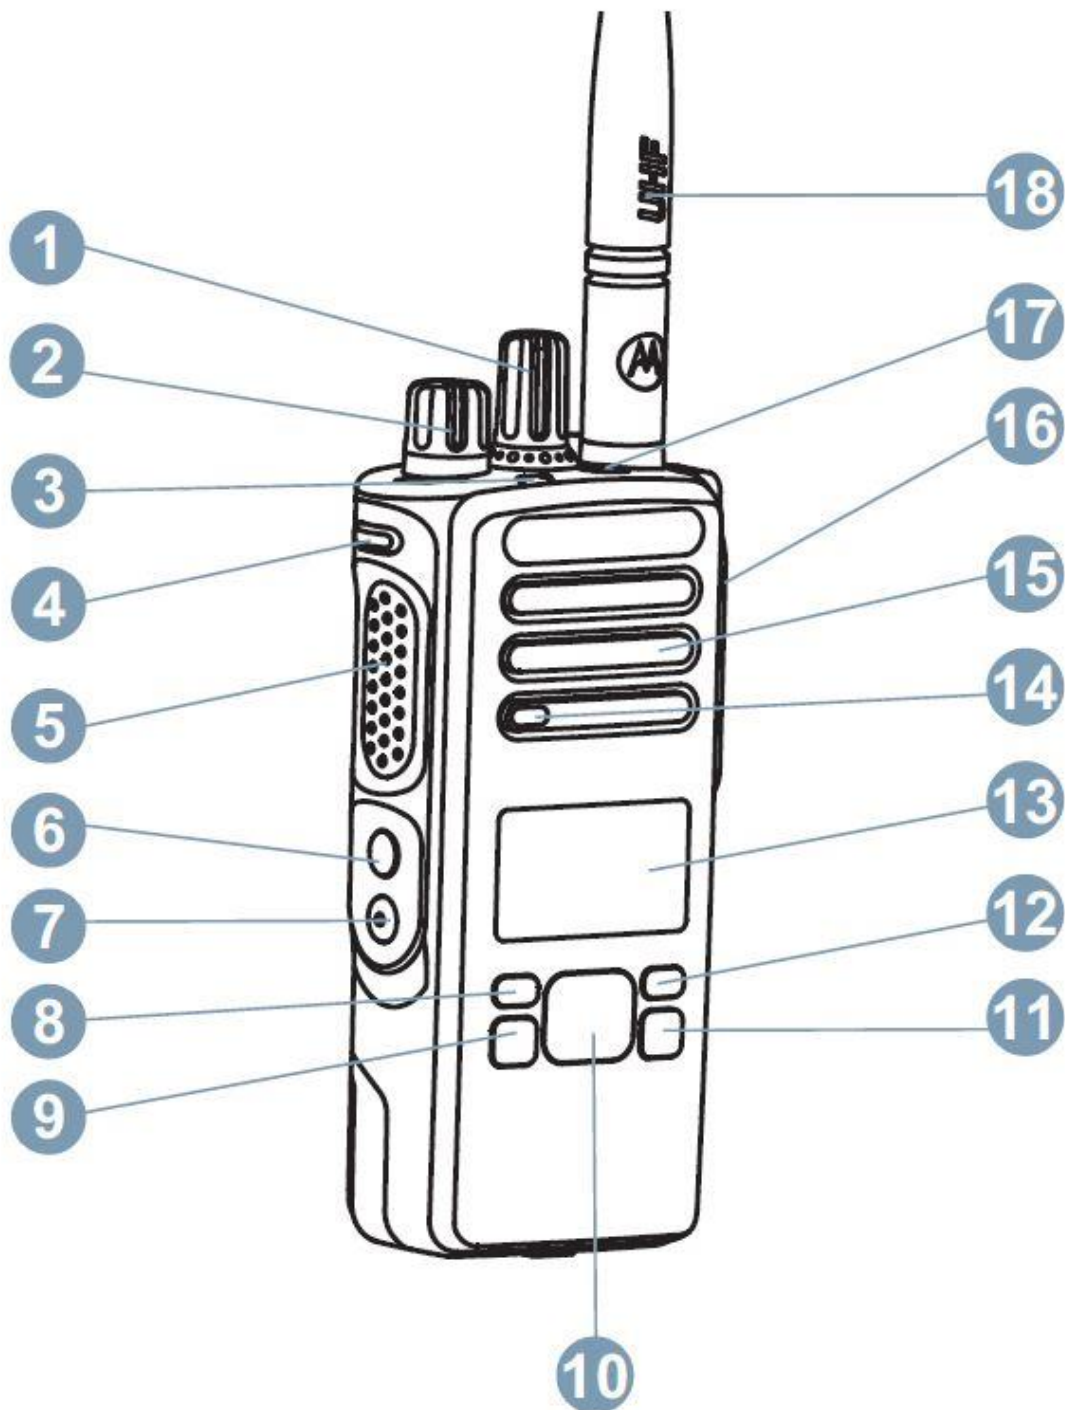



Name	Beschreibung
1 Kanalwahlschalter	Ermöglicht die Auswahl eines Kanals.
2 Ein-/Aus- /Lautstärkereglern	Ermöglicht das Ein-/Ausschalten des Funkgeräts und die Anpassung der Lautstärke.
3 LED-Anzeige	Gibt den Betriebsstatus an (Grün=Sendebetrieb, Grün blinken=Empfangsbetrieb, Rot blinken=Scanmodus aktiv)
4 Programmierbare 1-Punkt-Funktionstaste	Programmierbare Taste, der eine Funkgerätfunktion zugewiesen werden kann.
5 Taste Push-to-Talk (PTT)	Ermöglicht die Durchführung von Sprachvorgängen (z. B. Gruppenruf und Einzelruf).
6 Kanalansage/ Scanmodus	Kurz Drücken: Ansage der eingestellten Zone und des Kanals. lang Drücken: Scanmodus ein/aus
7 Sprachansagen	Lang Drücken: Sprachansagen Ein-/Ausschalten.
8 Vordere Taste P1	Programmierbare Taste, der eine Funkgerätfunktion zugewiesen werden kann
9 Menü-/OK-Taste	Drücken Sie die Taste, um eine Menüfunktion aufzurufen. Mit dieser Taste bestätigen Sie die Auswahl im Menü.
10 4-Wege- Navigationstaste	Drücken Sie „Nach oben“, „Nach unten“, „Nach links“ oder „Nach rechts“, um durch die Optionen zu navigieren.
11 Zurück-/Starttaste	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Halten Sie diese Taste gedrückt, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
12 Vordere Taste P2	Programmierbare Taste, der eine Funkgerätfunktion zugewiesen werden kann
13 Display	Das Display des Funkgerätes.
14 Mikrofon	Ermöglicht das Übertragen Ihrer Stimme, wenn PTT oder die Sprachvorgänge aktiviert sind.
15 Lautsprecher	Gibt sämtliche Töne und Audio aus, die vom Funkgerät erzeugt werden (z. B. Funktionen wie Tastentöne und Sprache (Audio)).
16 Zubehöranschluss	Ermöglicht das Anschließen von Zubehör an das Funkgerät.
17 Notruf	nicht aktiv (erfordert separate Programmierung)
18 Antenne	Stellt beim Senden und Empfangen die erforderliche HF-Verstärkung bereit.



BAREITHER + RAISCH
FUNKTECHNIK